

FIG. 3

FIG. 4

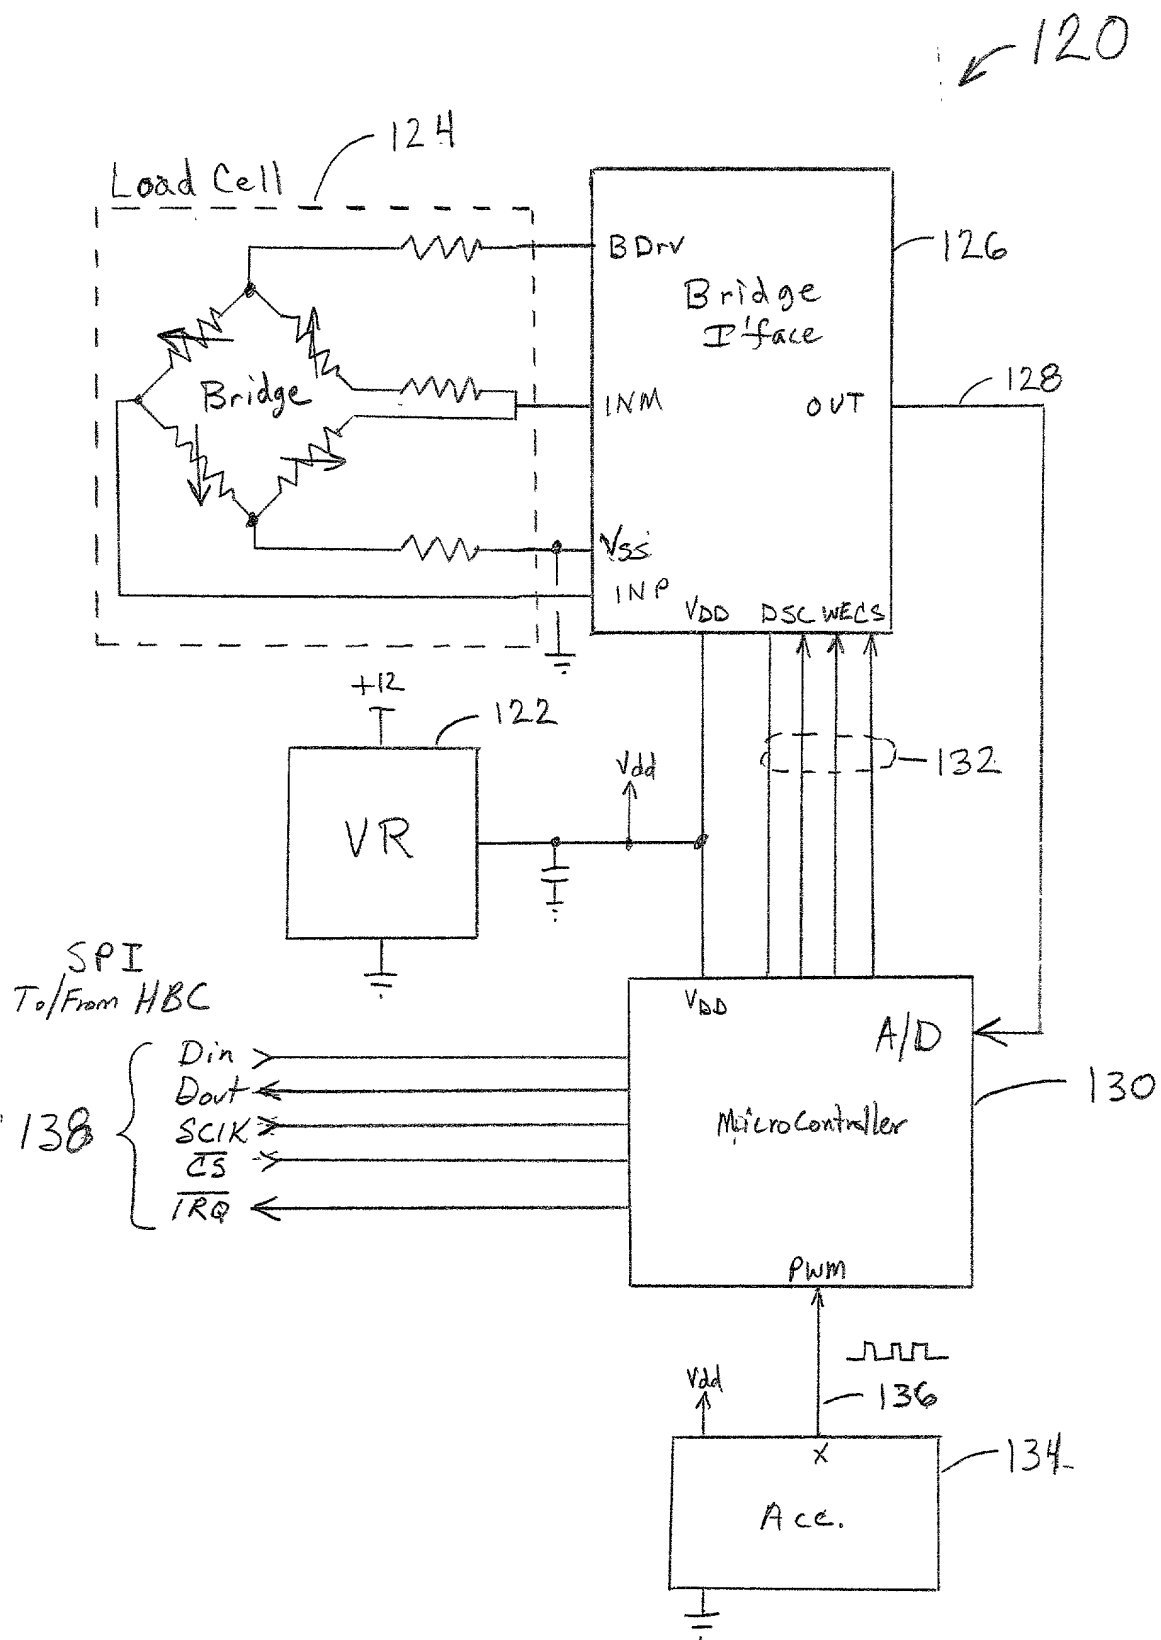


FIG. 4



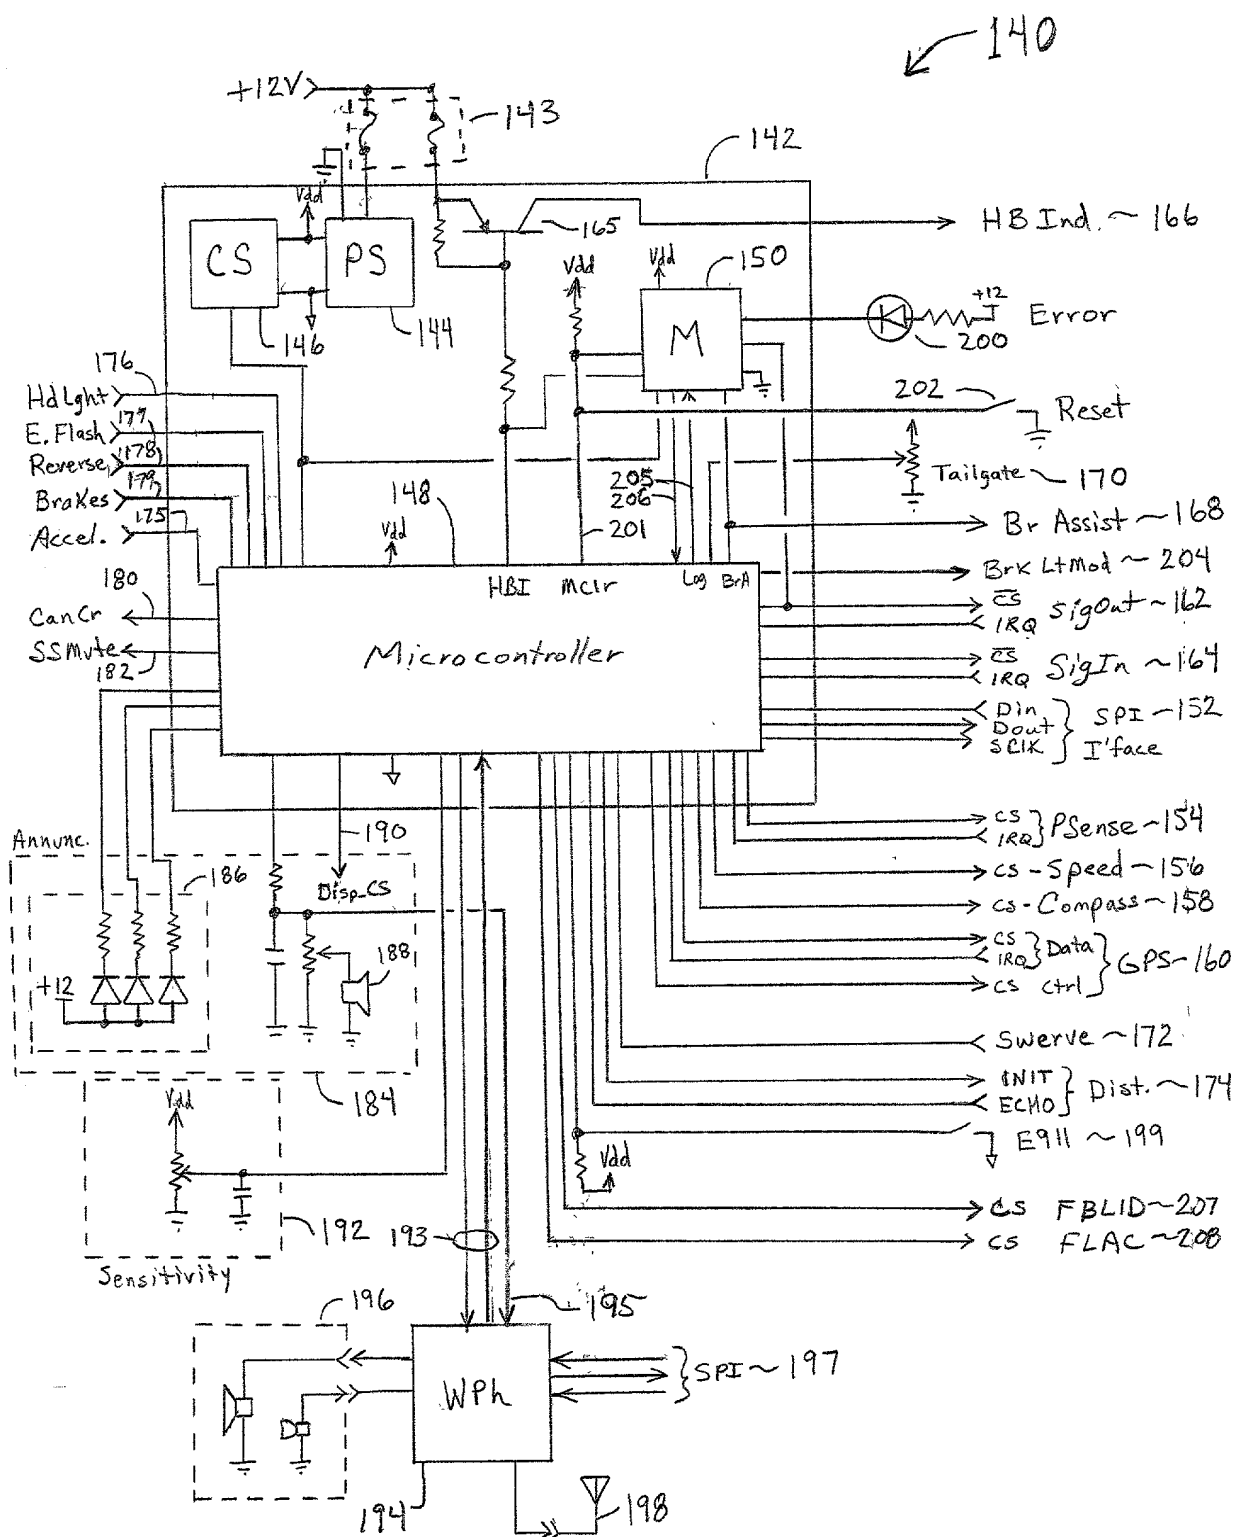


FIG. 5

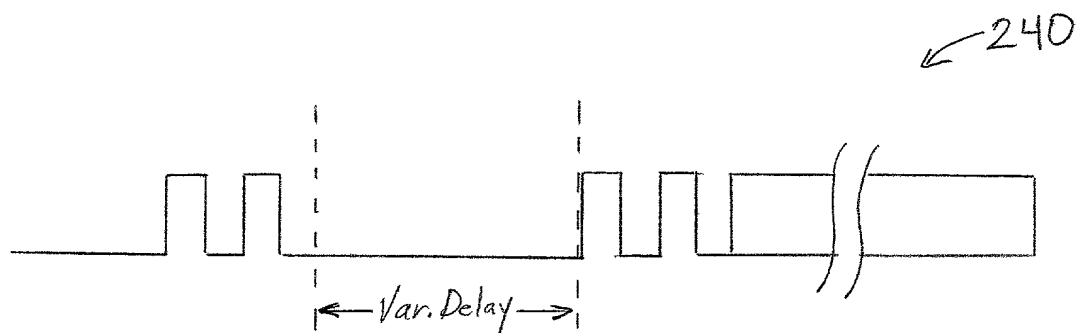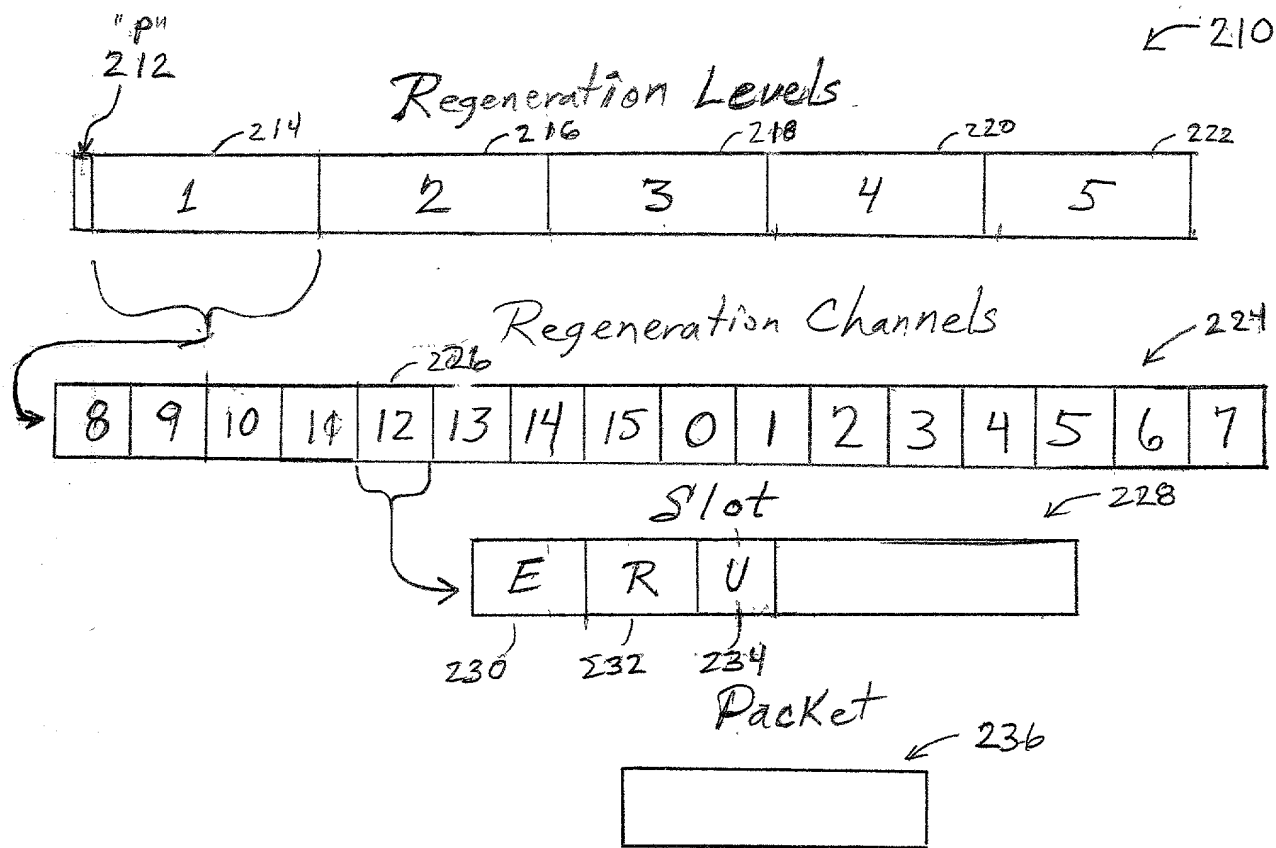

← 300


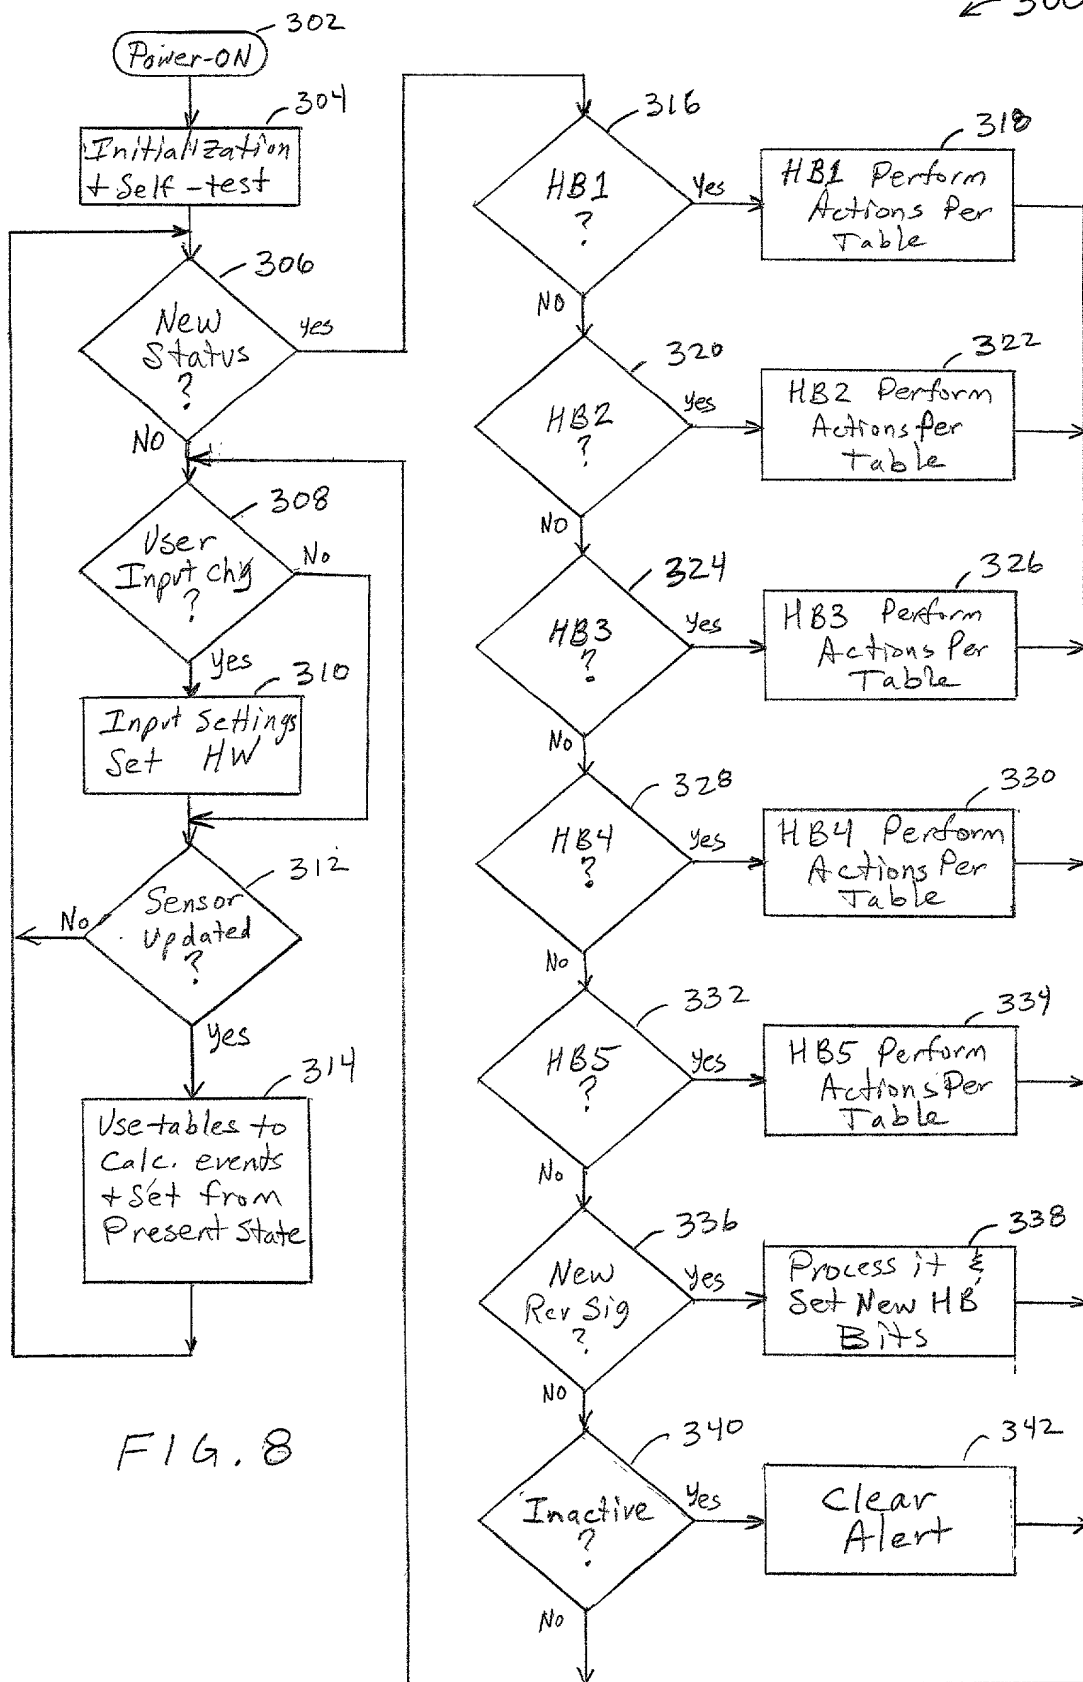


FIG. 9

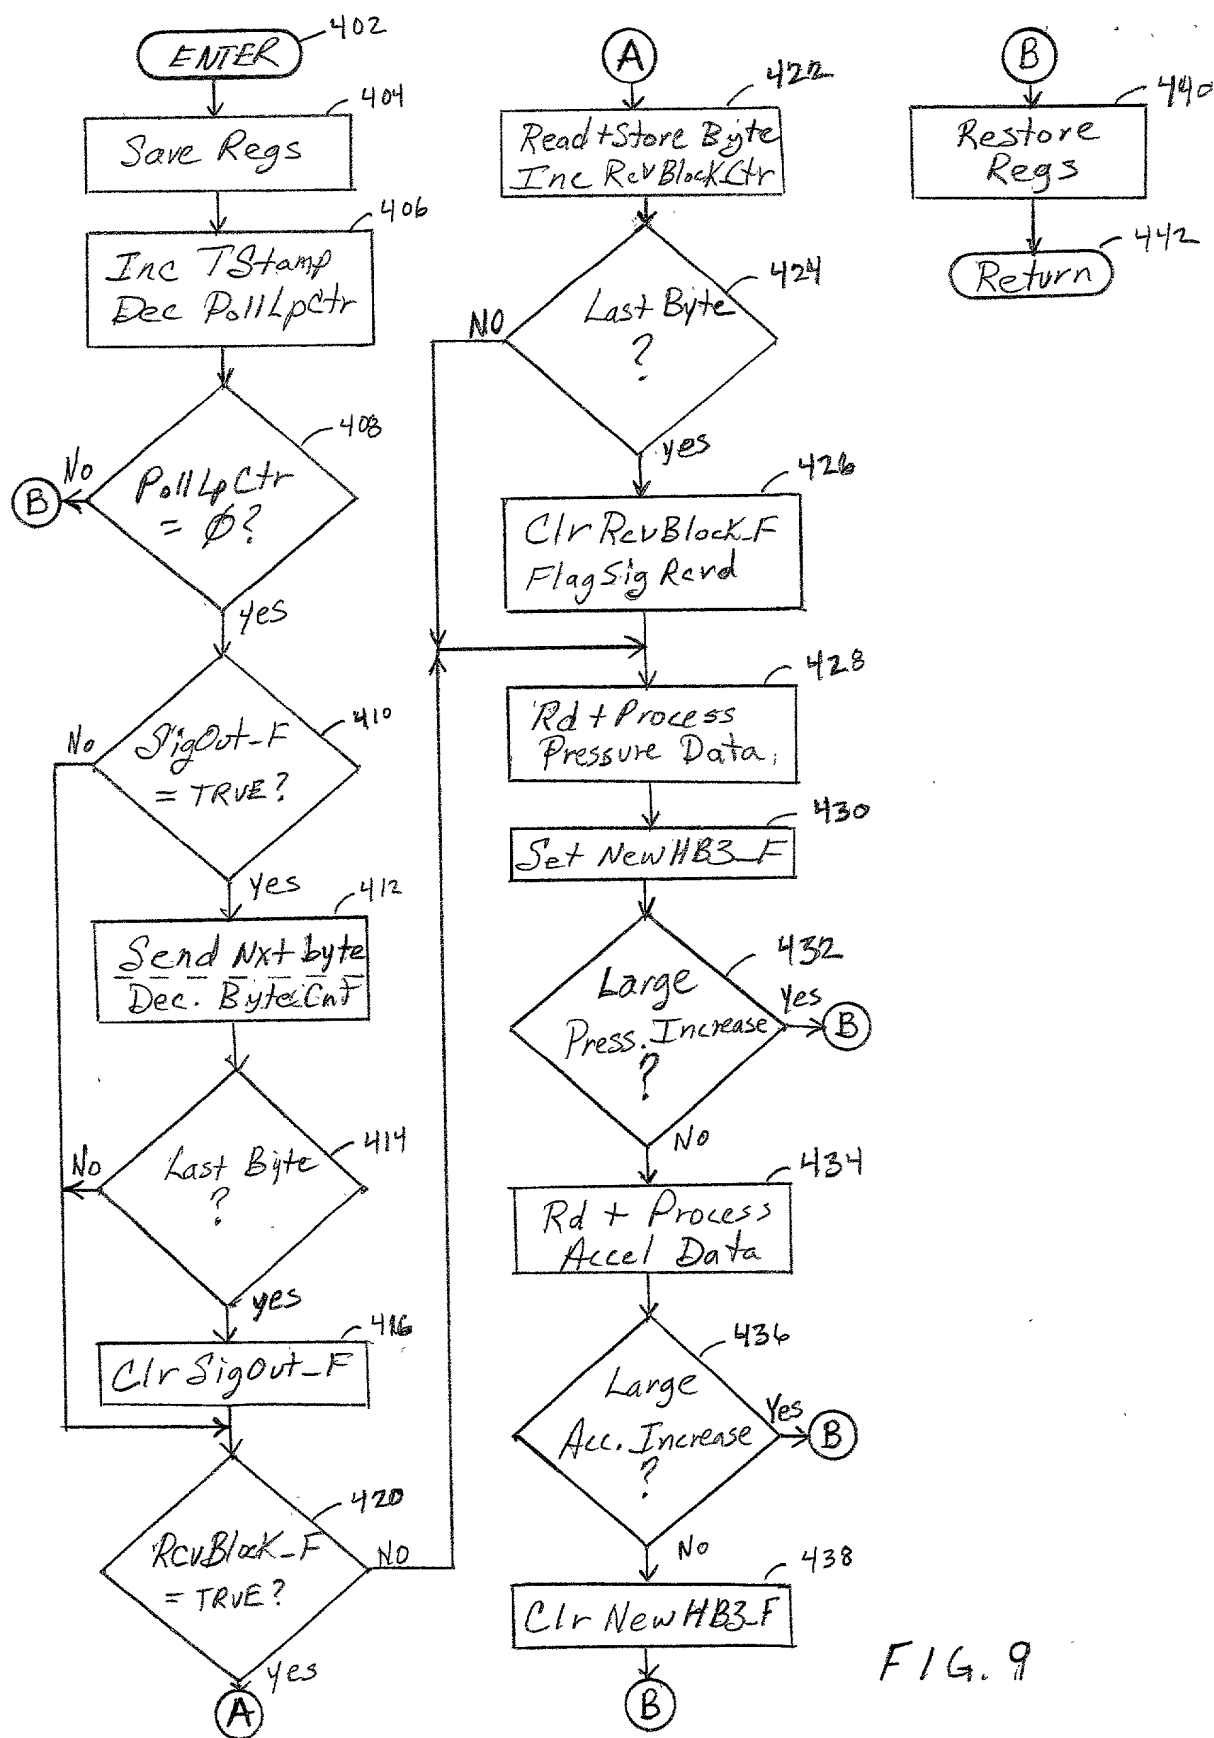

← 500

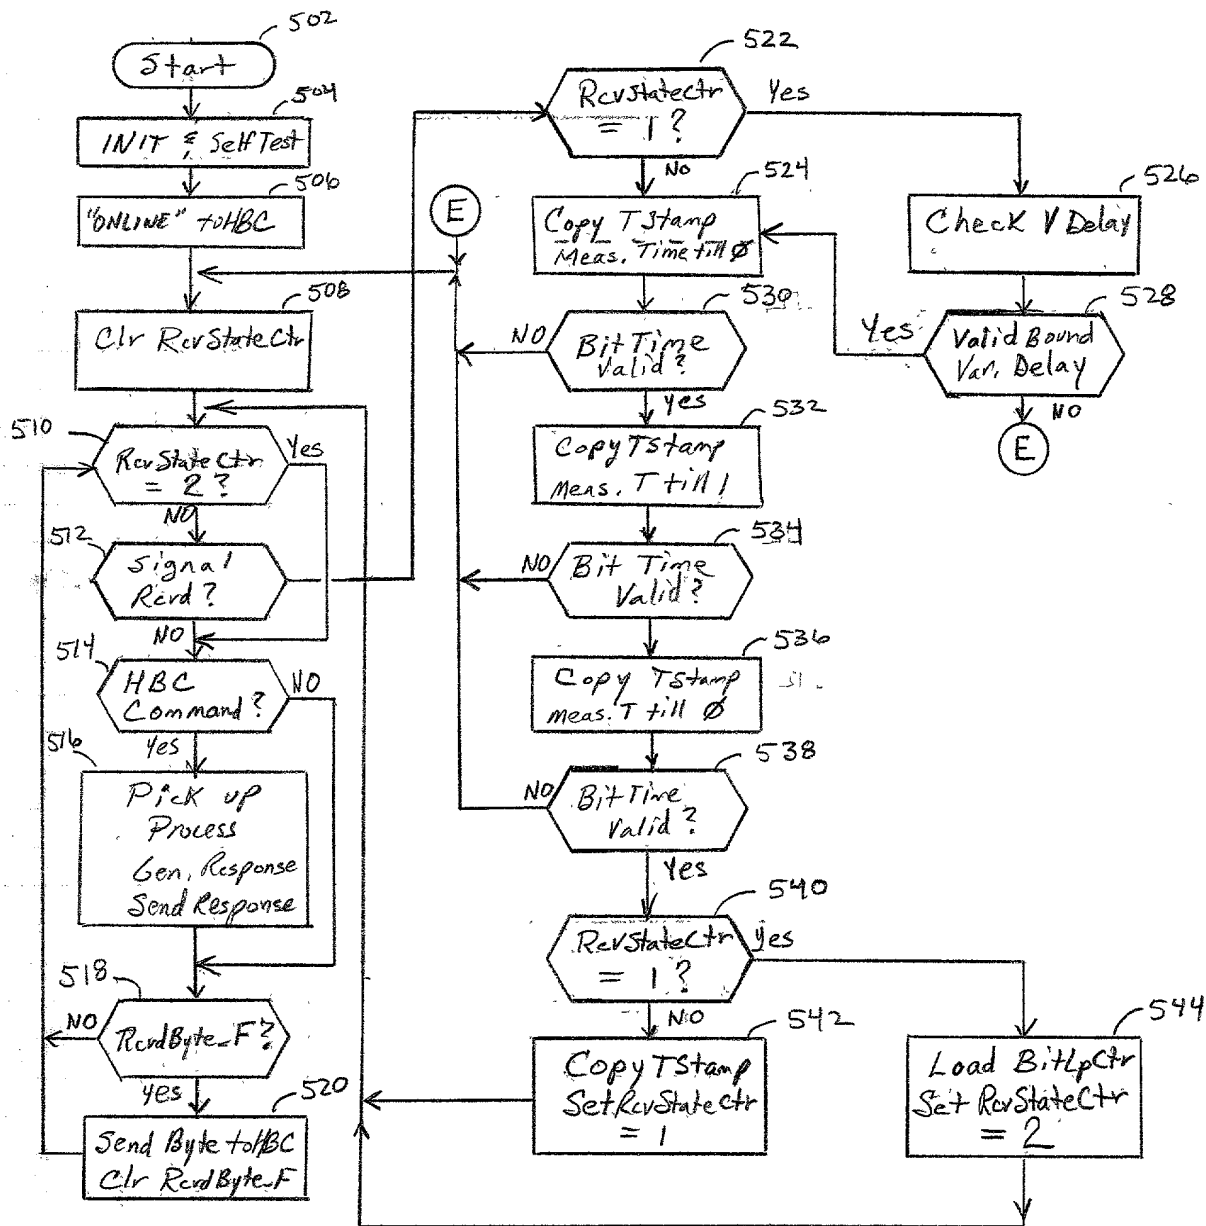
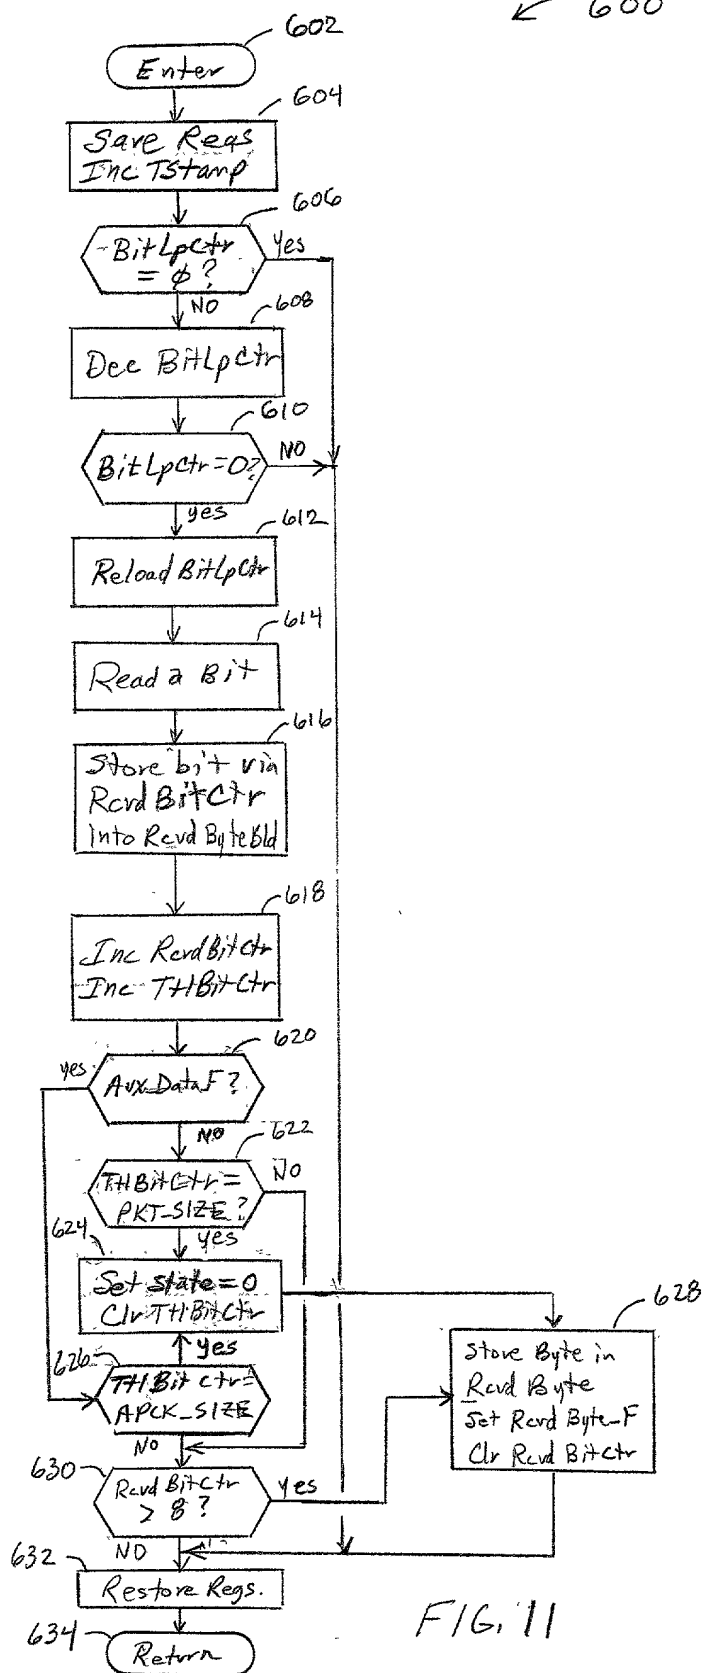
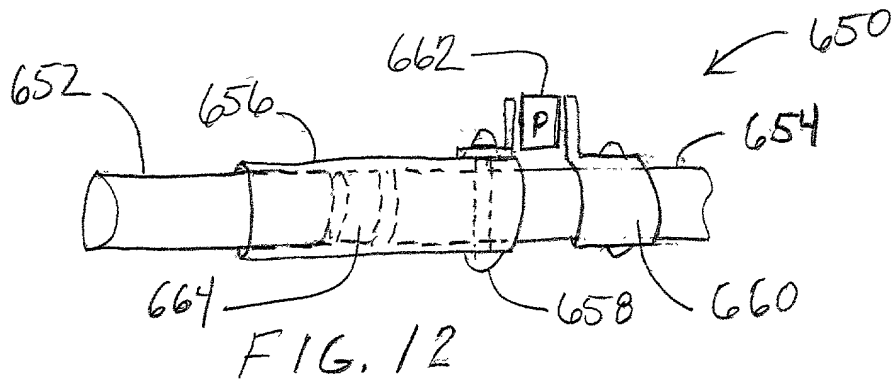
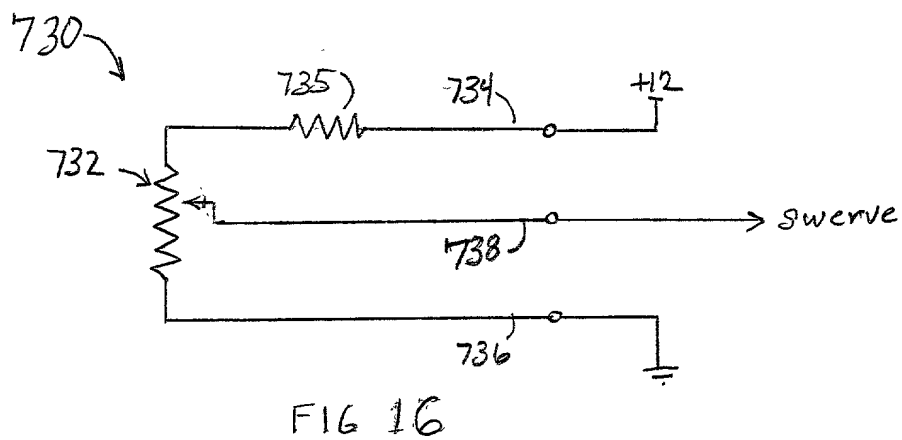
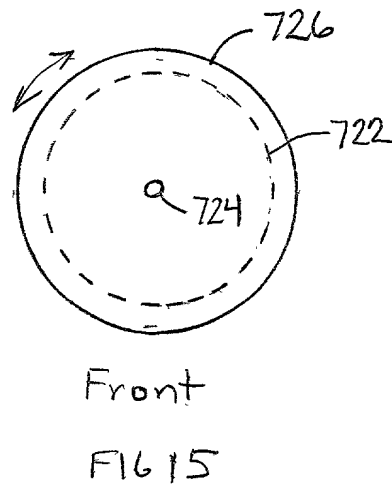
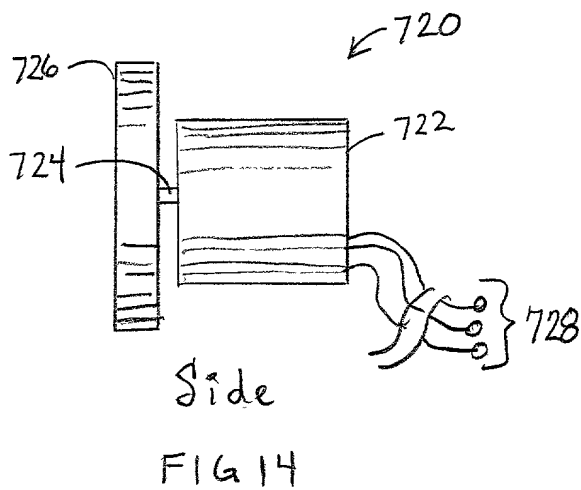
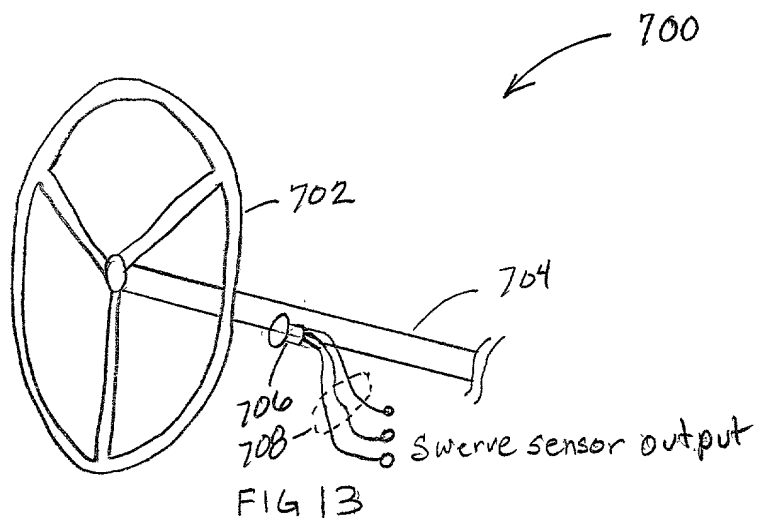


FIG. 10







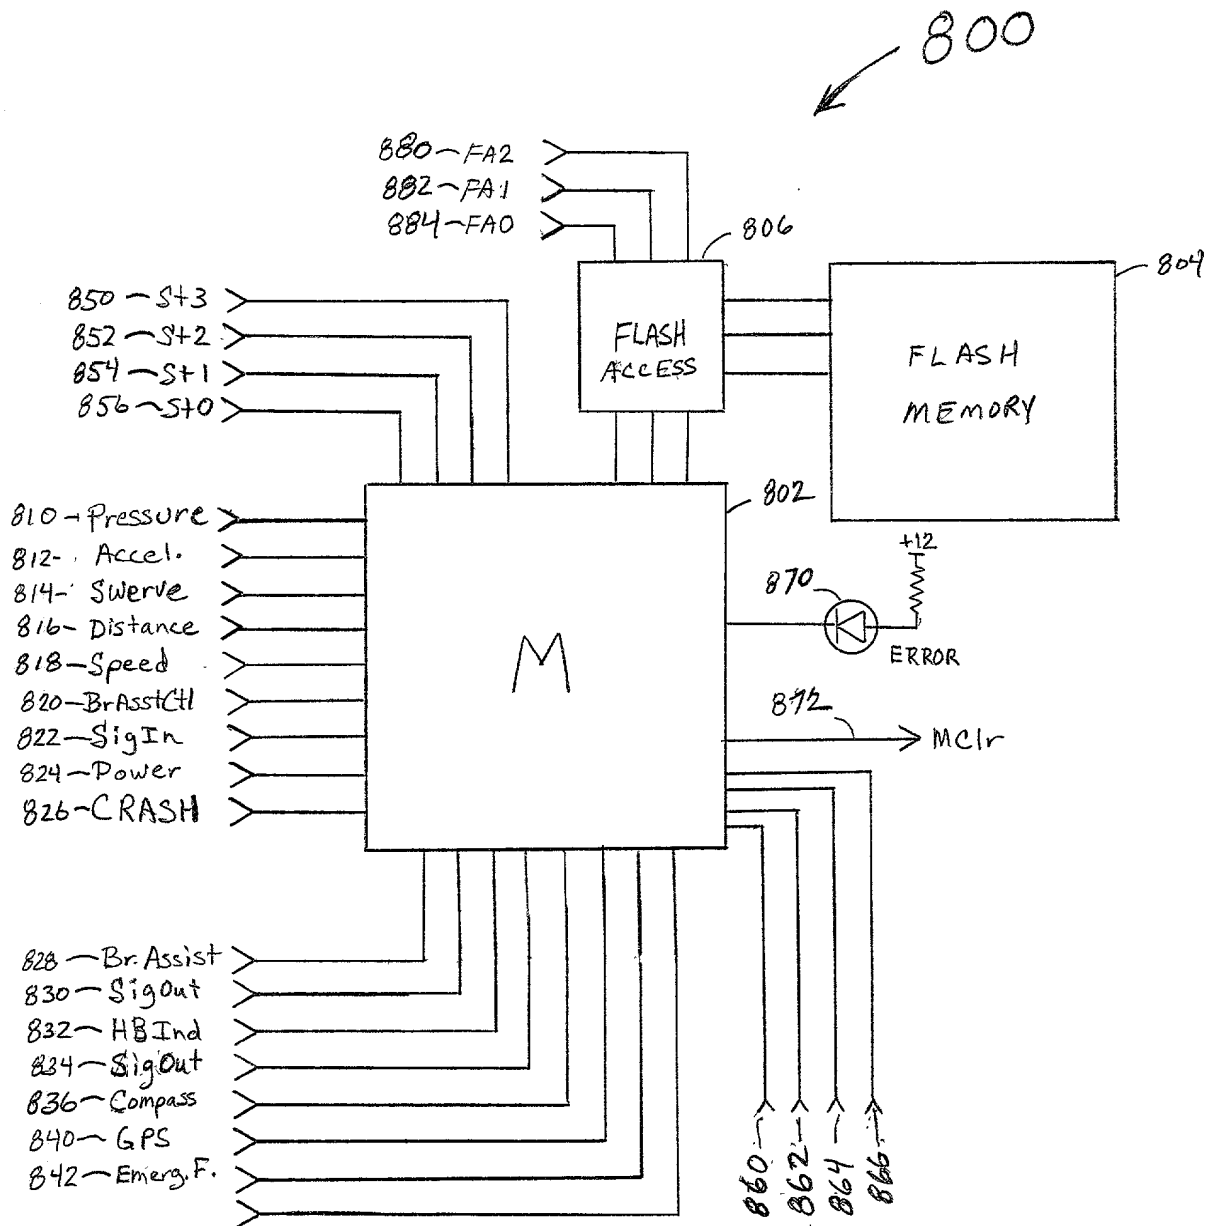


FIG. 17

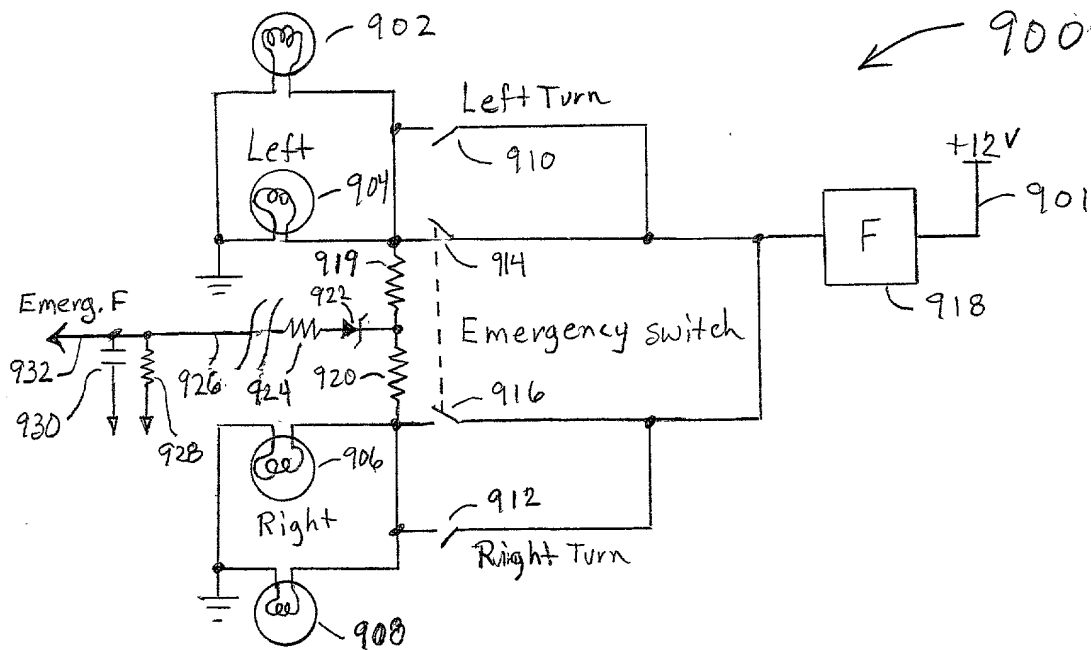


FIG. 18
Emergency Flasher Sense

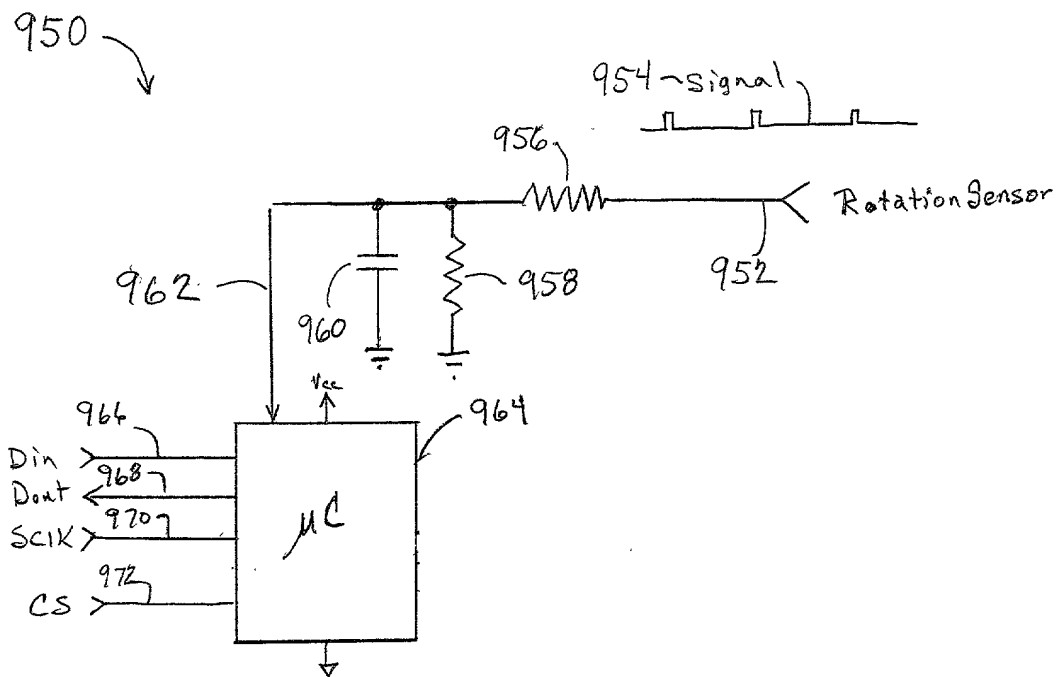


FIG. 19

09730337-033001

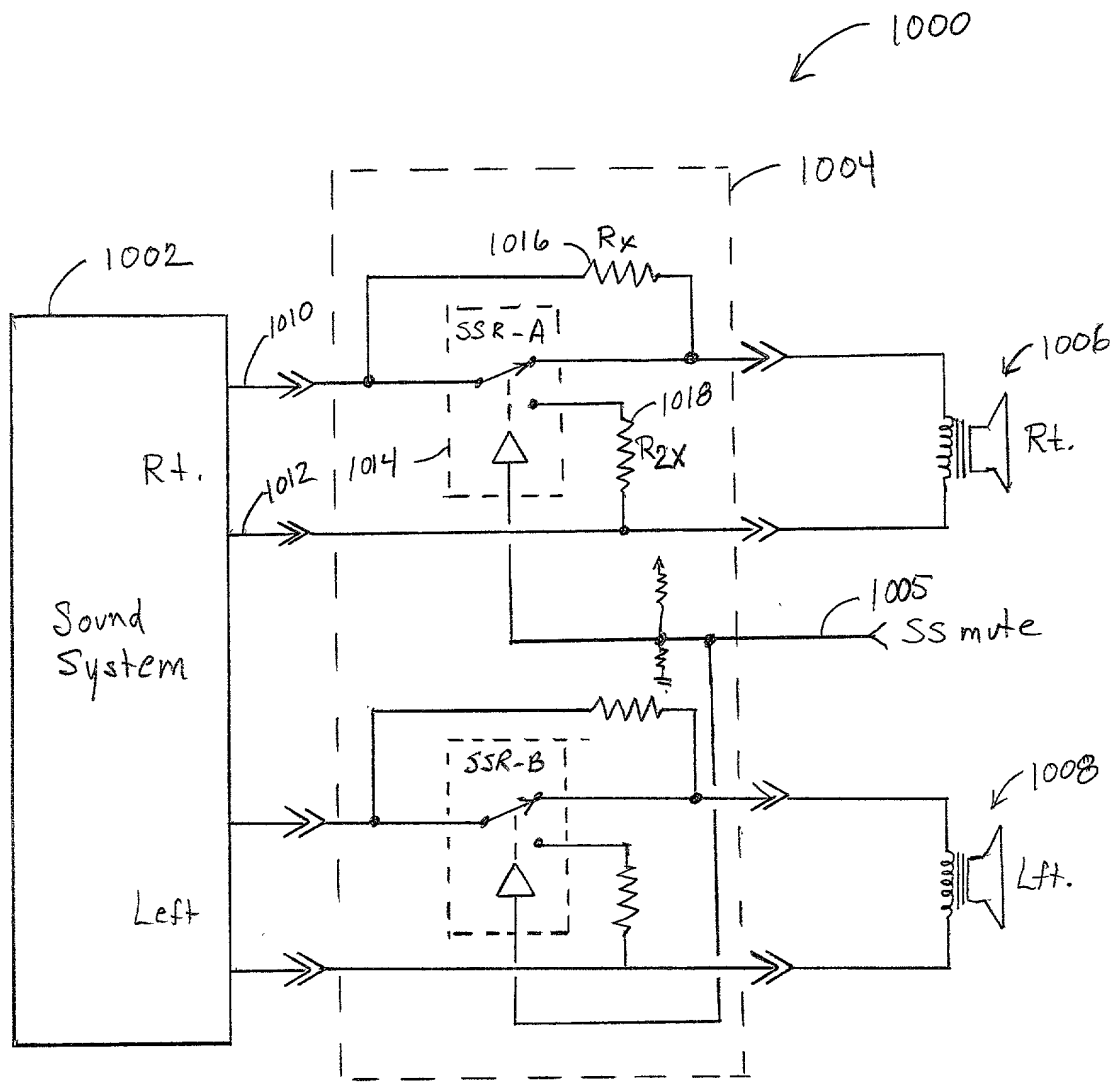


FIG. 20

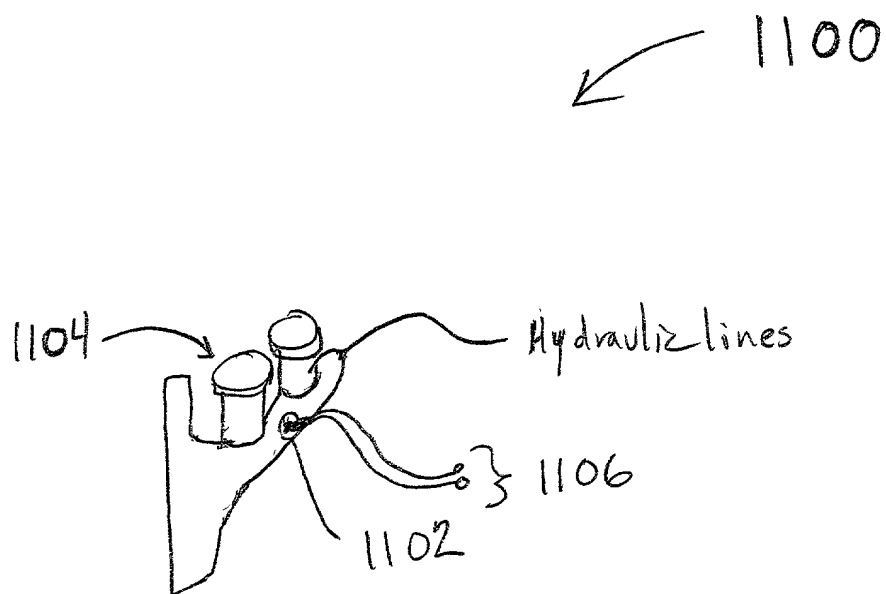


FIG. 21

09730327.033001

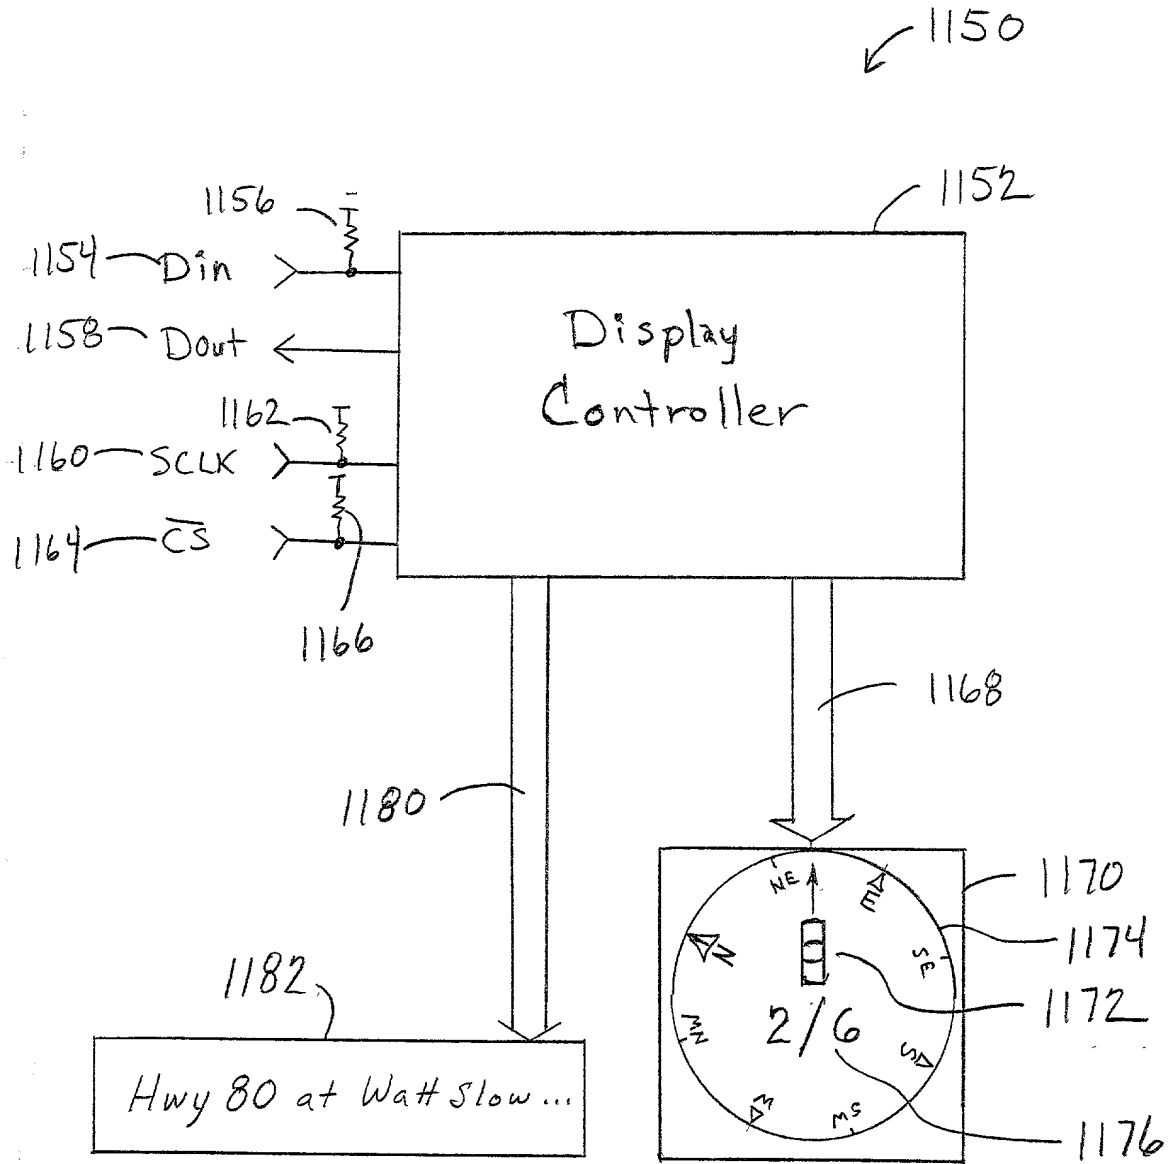


FIG. 22

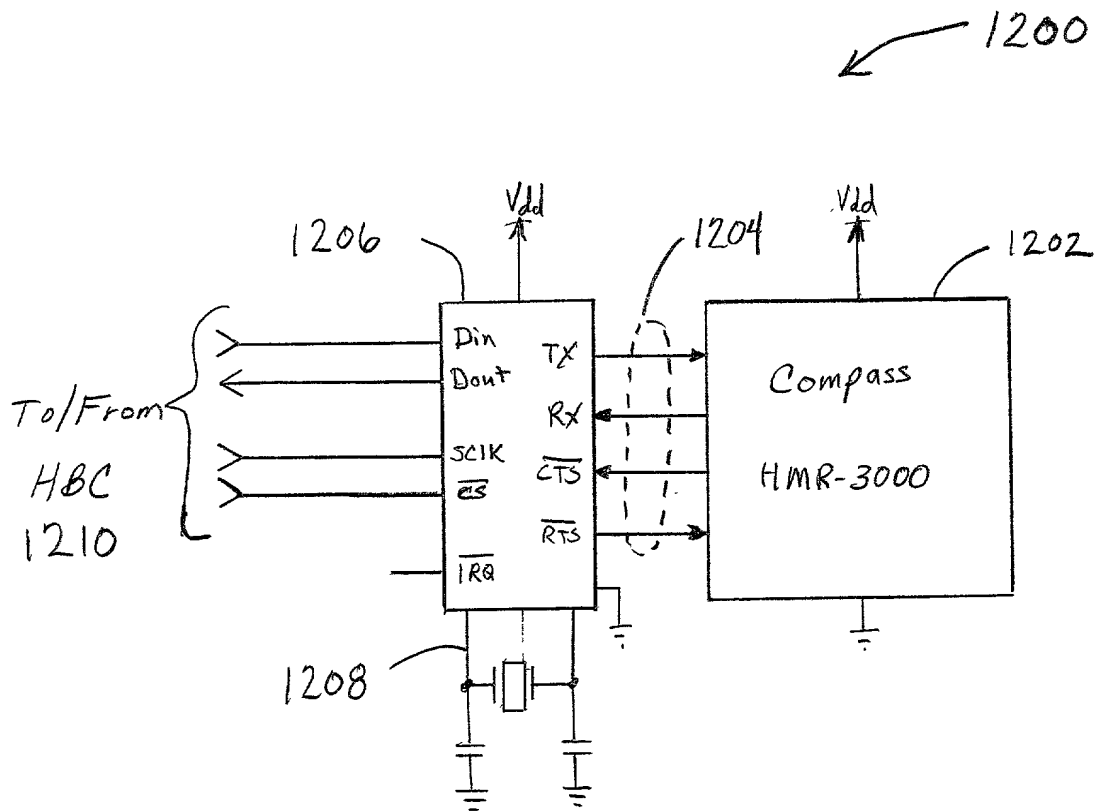


FIG. 23

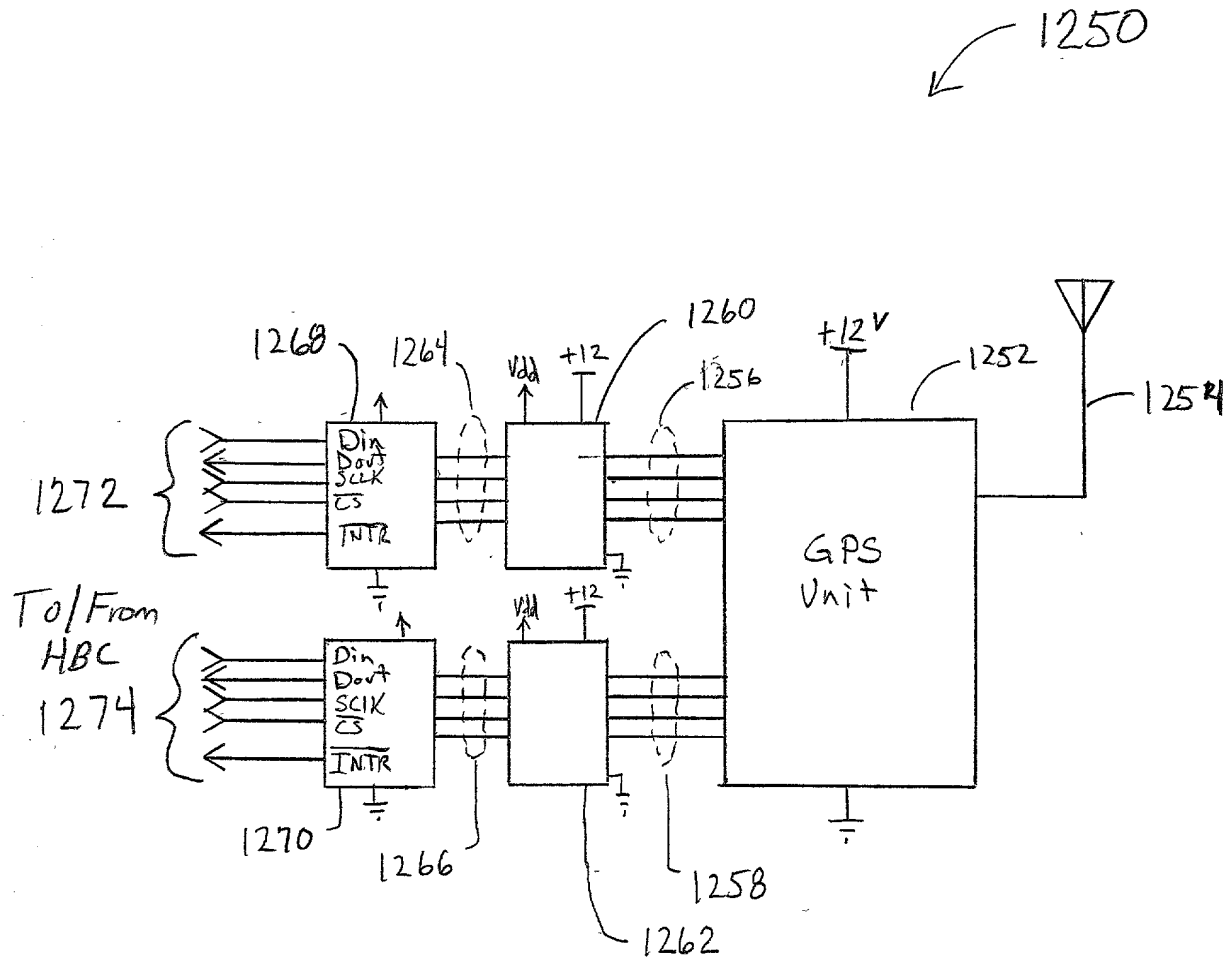


FIG. 24

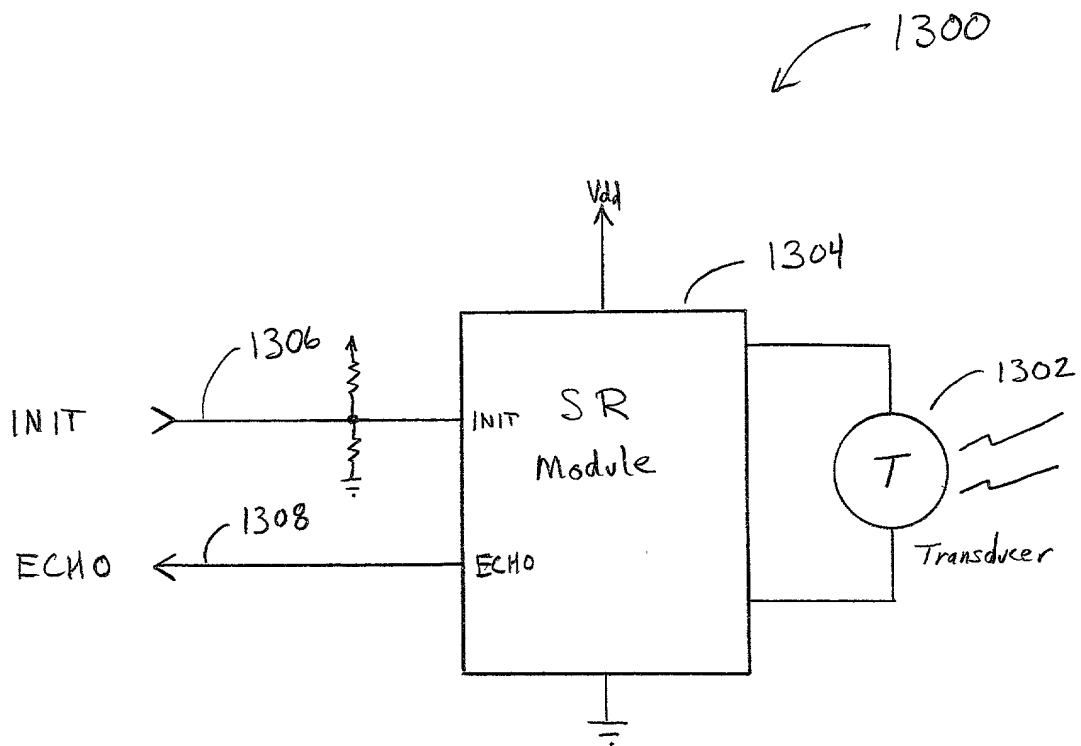


FIG. 25

HBC

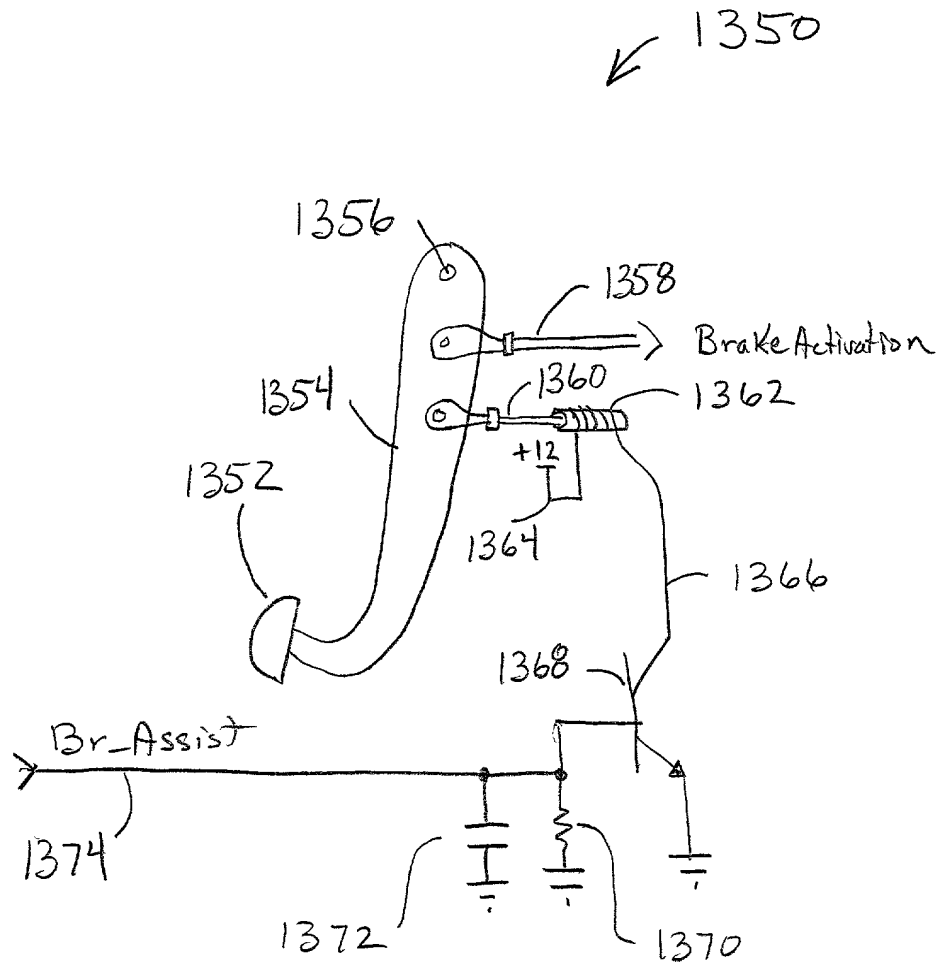


FIG. 26

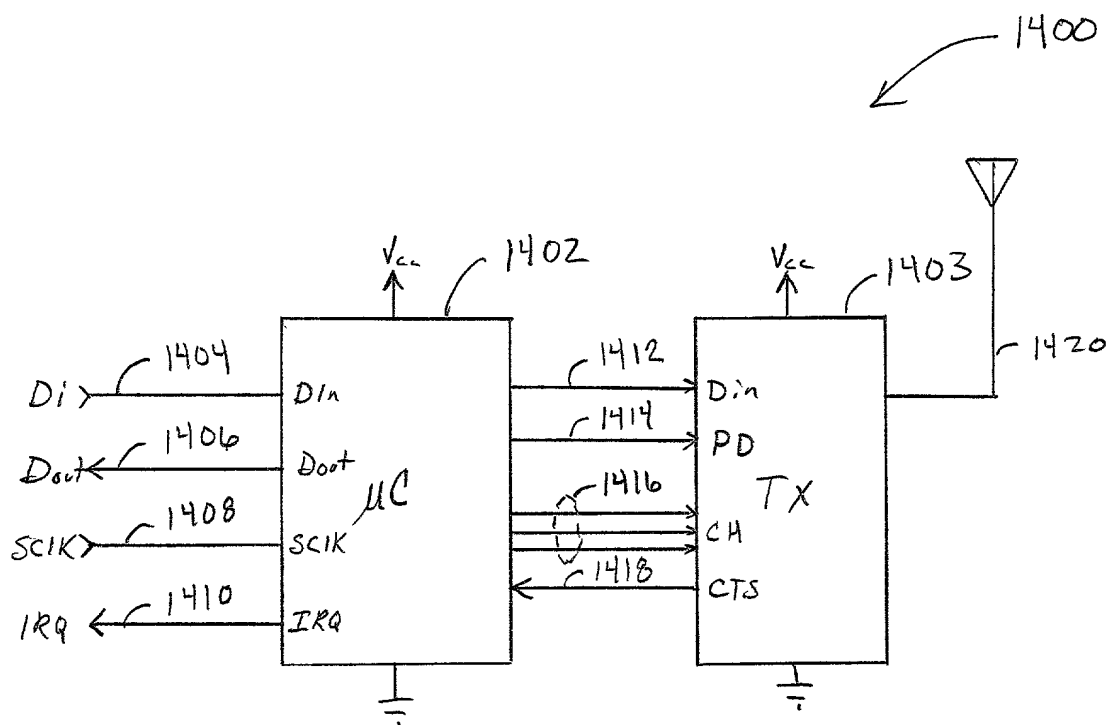


FIG. 27

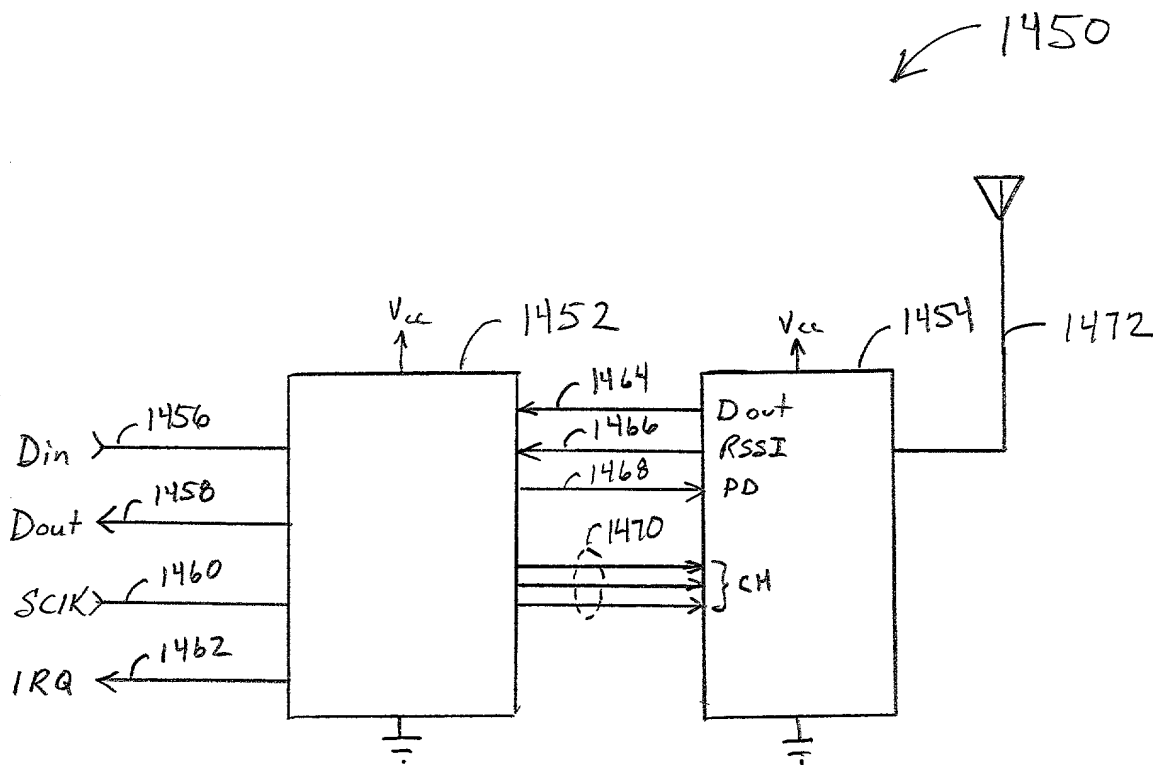


FIG. 28

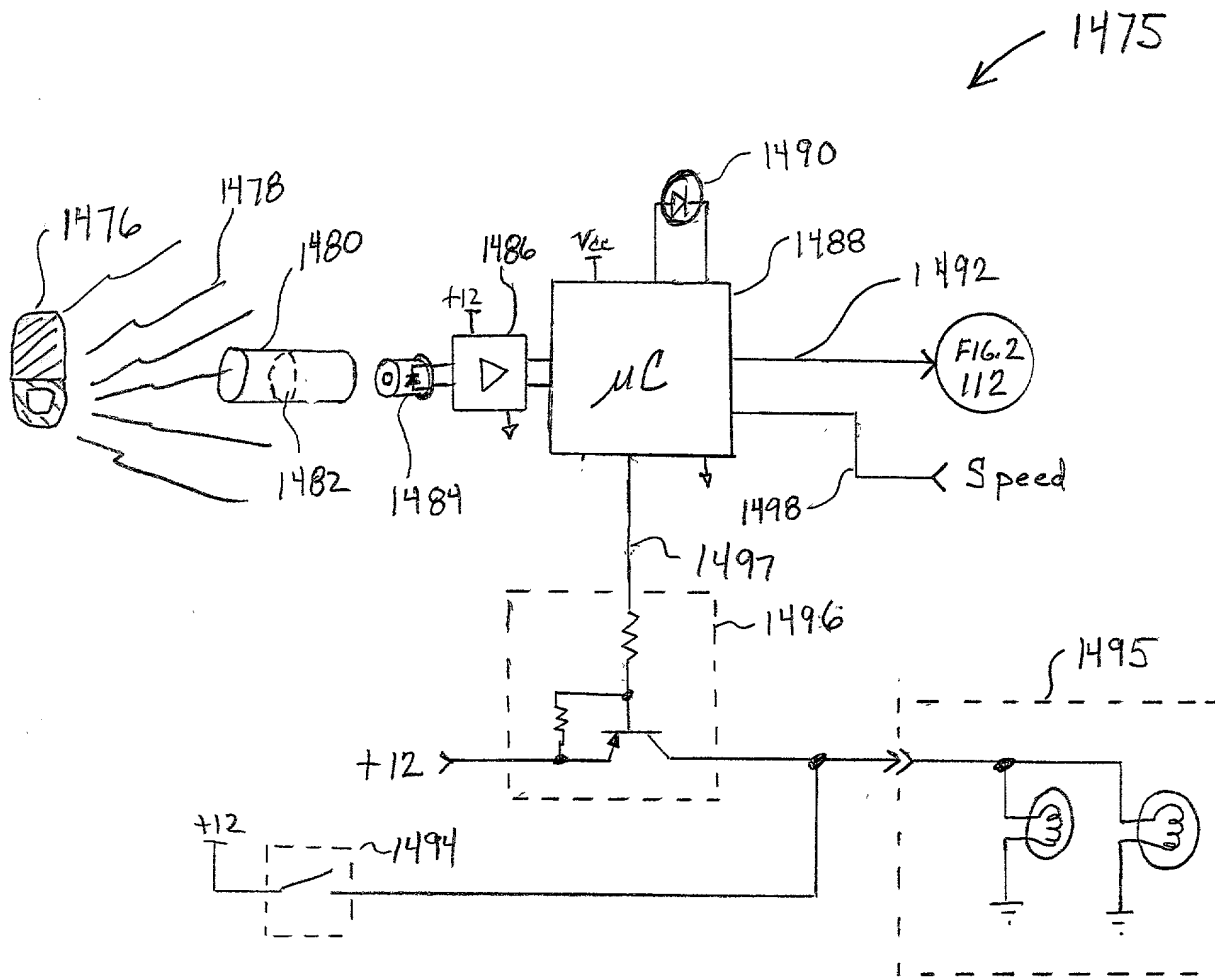


FIG. 29

09730337.03301

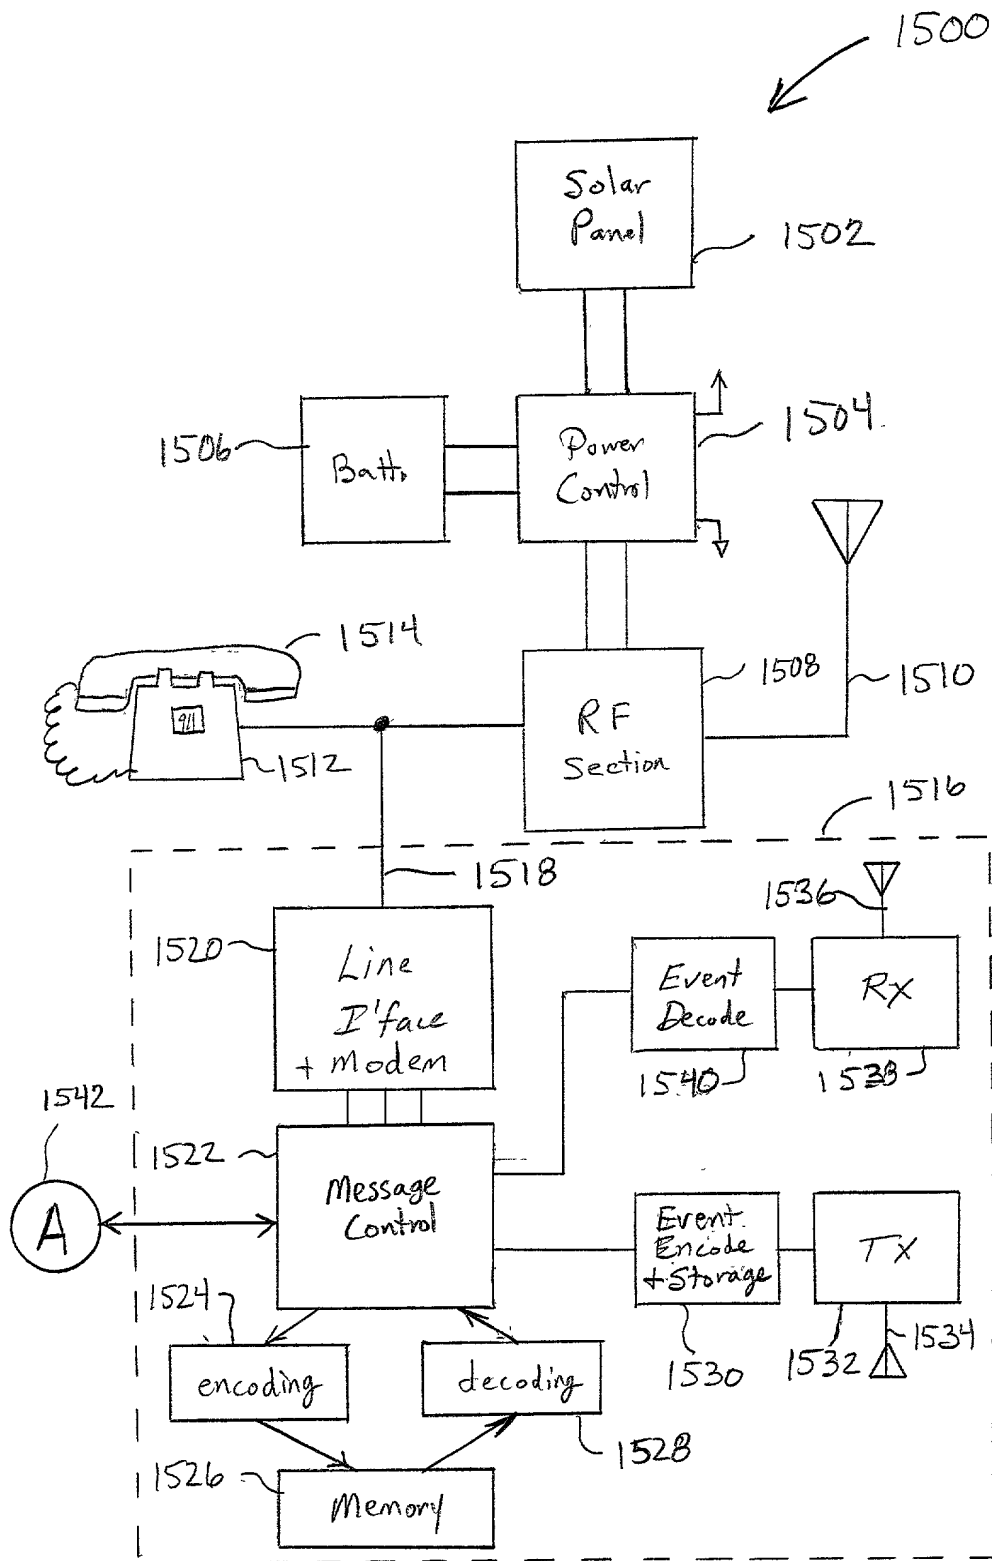


FIG. 30

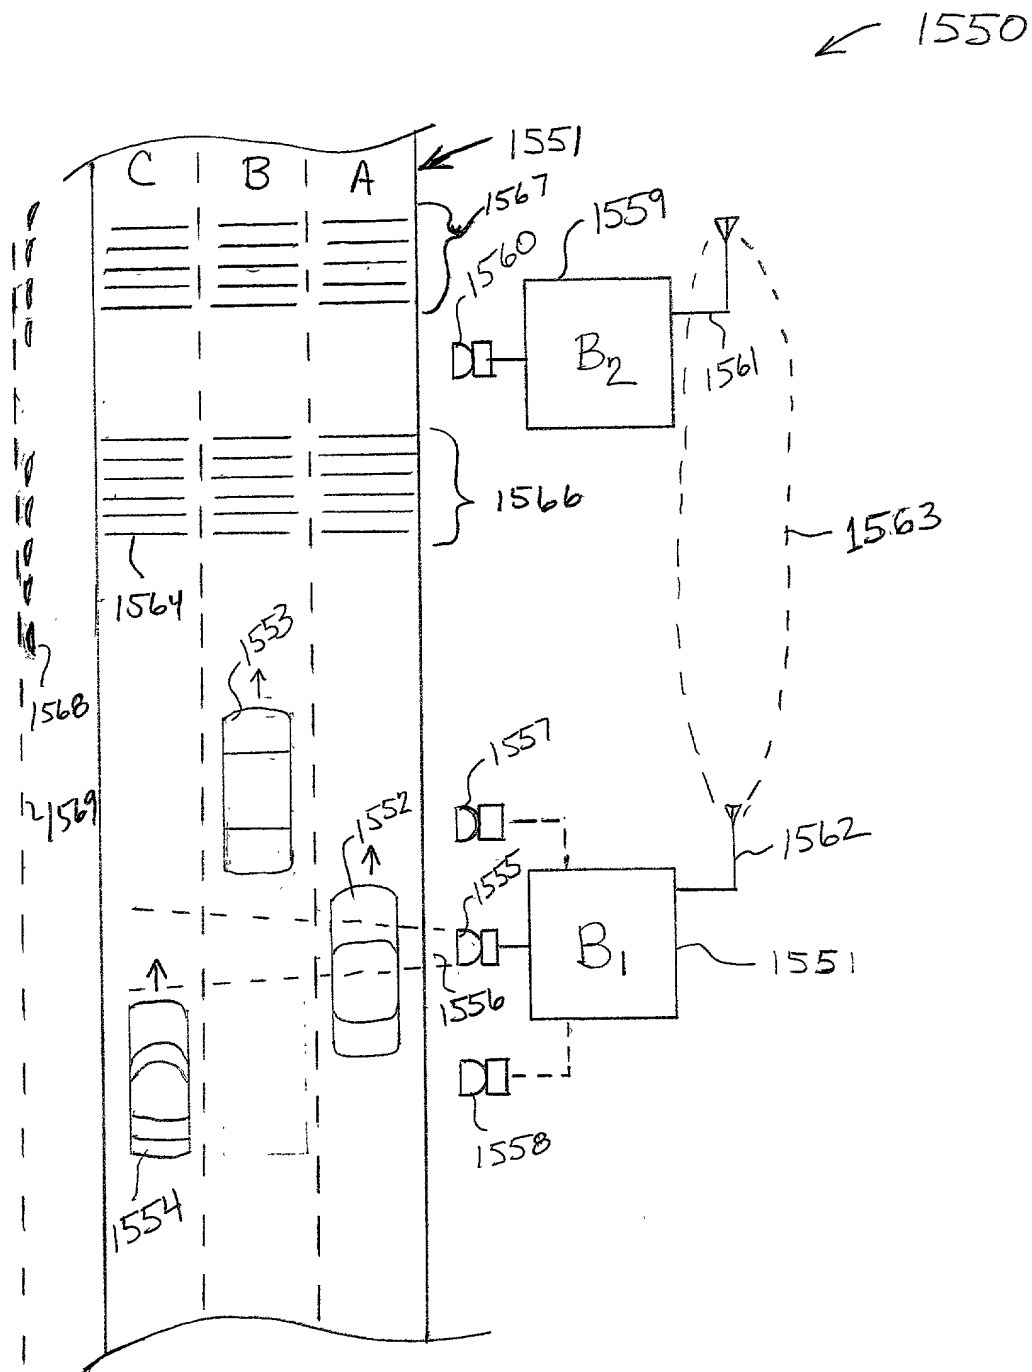
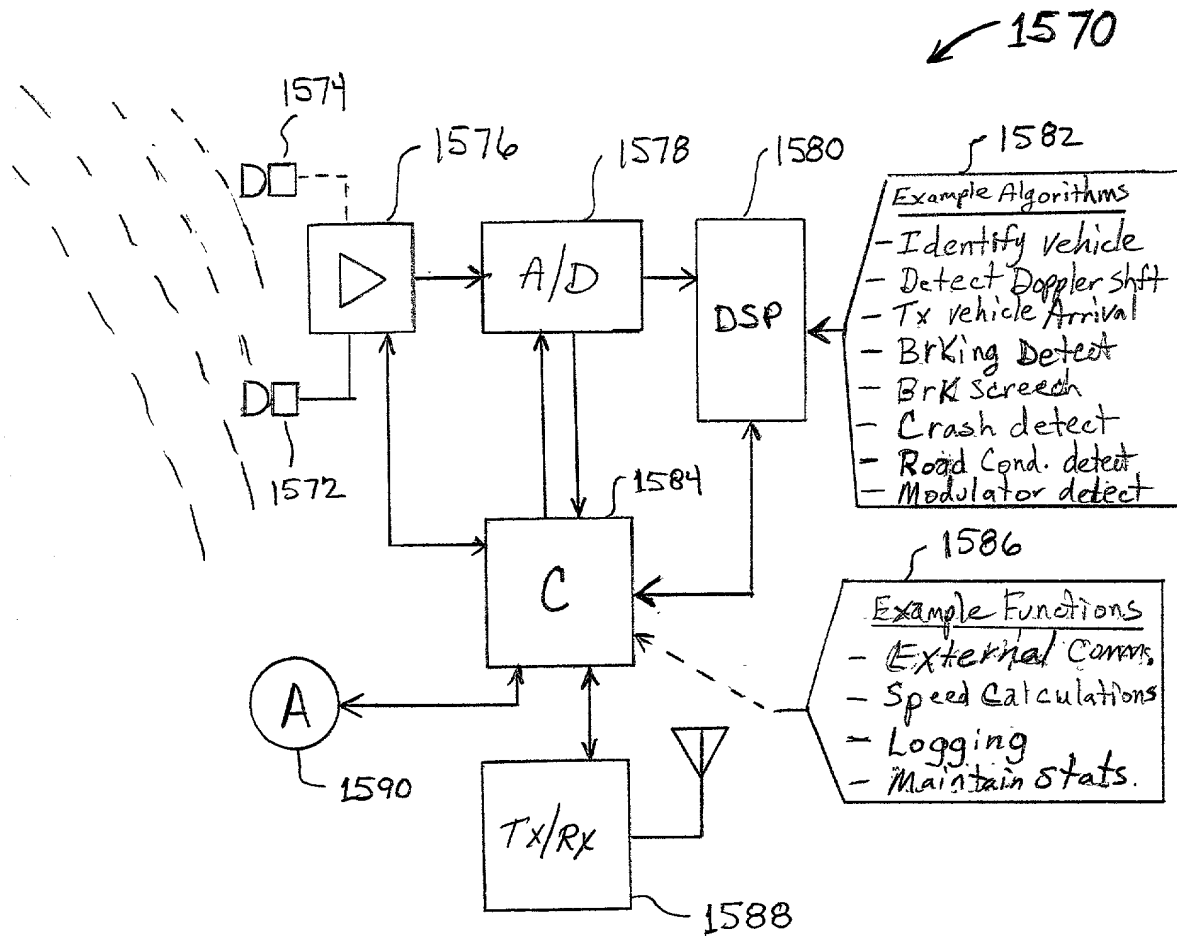


FIG. 31



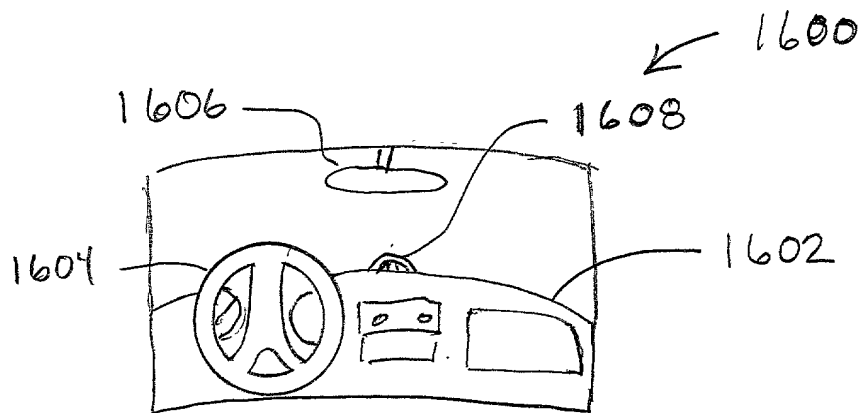


FIG. 33
Driver Visual Alert Mounting

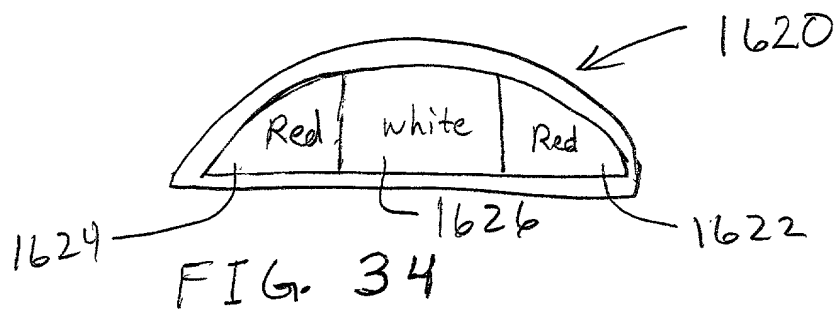


FIG. 34

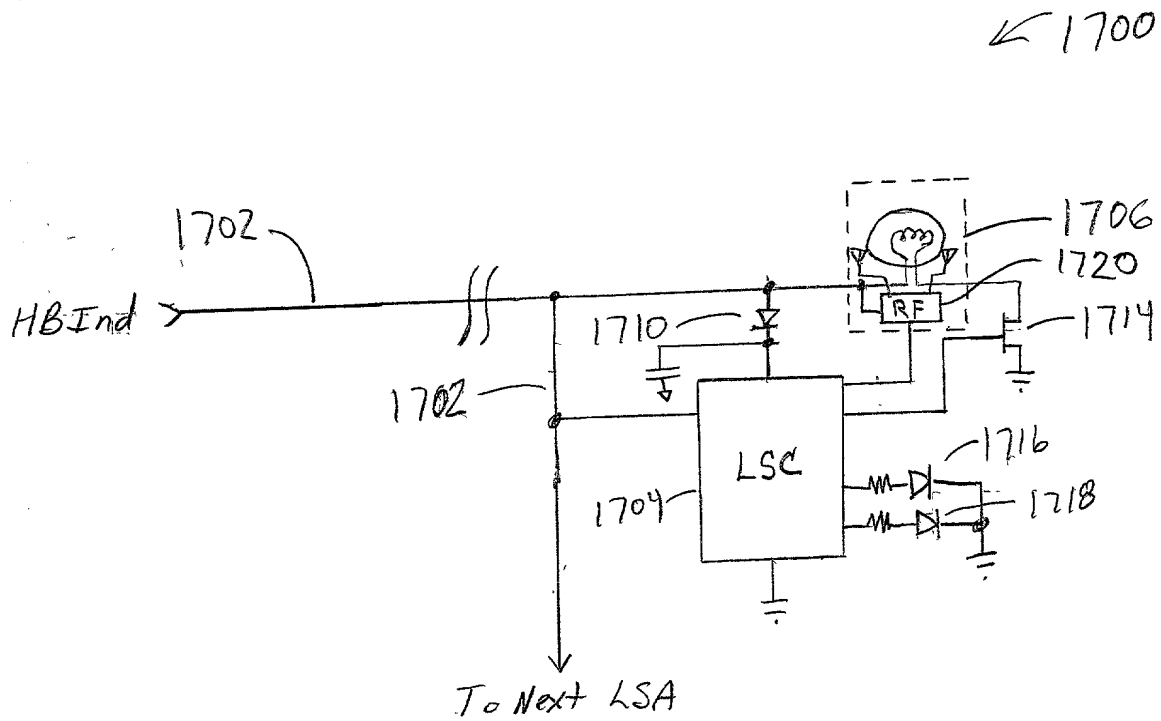


FIG. 36

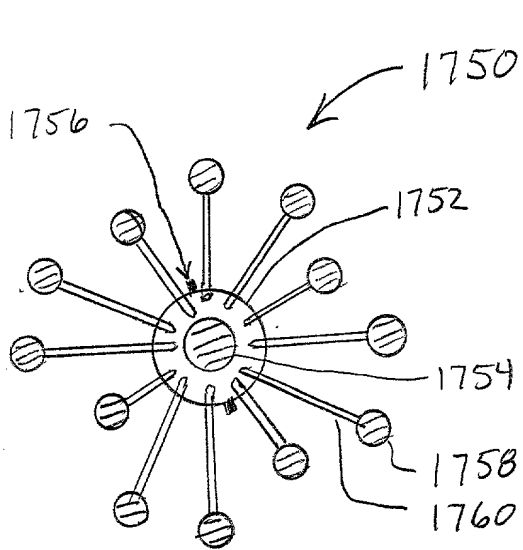


FIG. 37

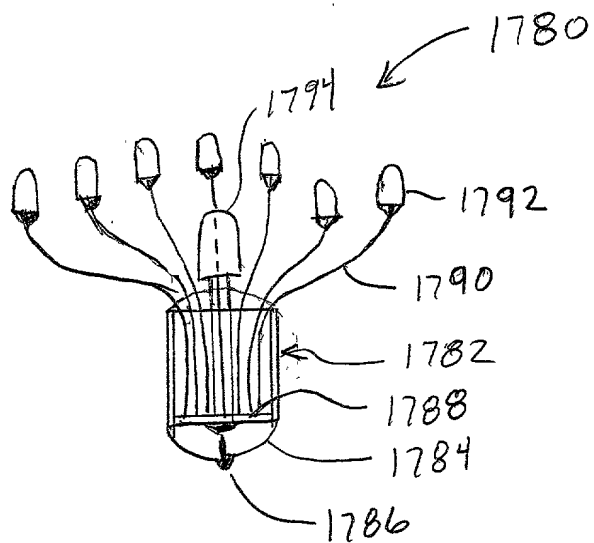


FIG. 38

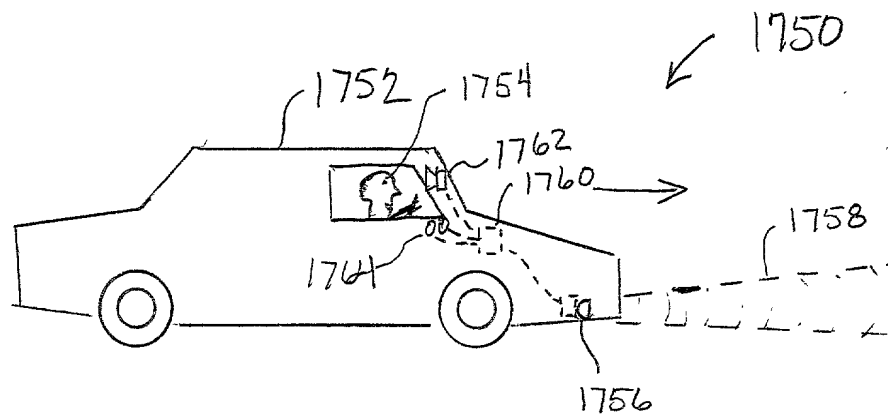


FIG. 39

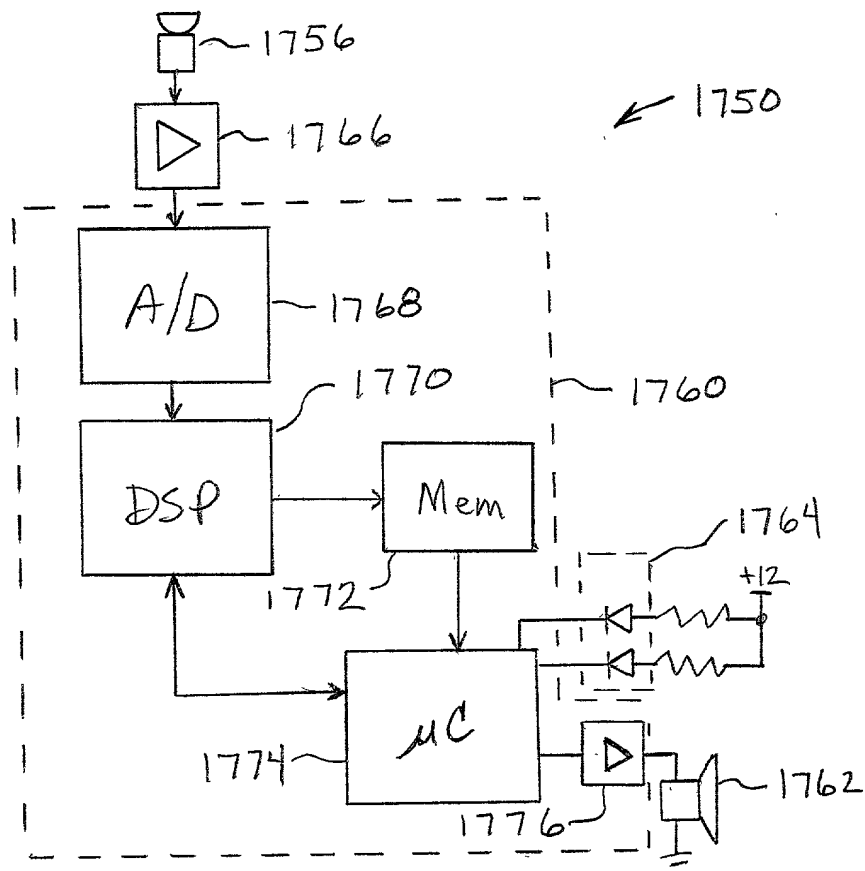


FIG. 40

